





## دليل الجهاز

### 1- ميزات جهاز نقاط البيع "MF919":

- MoreFun MF919 Android POS Terminal يقبل جميع أنواع البطاقات.
- الغير ملامس / رقائق / Magstripe / رمز QR / المحافظ.
- يعتمد على الأمان المتقدم PCI PTS 5.x.
- له وسائل إتصال متعددة USB / Bluetooth / Wi-Fi / 4G.
- له إمكانيات تجارية جديدة تدعم تطبيقات متنوعة مدعومة من Android 10,7,11،  
MF919 عبارة عن جهاز دفع حديث التصميم مثل الهاتف المحمول ،  
ومناسب تمامًا لأي حالات استخدام ، مزود ببطارية طويلة المدى ،  
وواجهة سهلة الاستخدام ، مساحة تخزين كبيرة ويحتوي على معالج أسرع و حديث .



2-مكونات الجهاز MF919 :

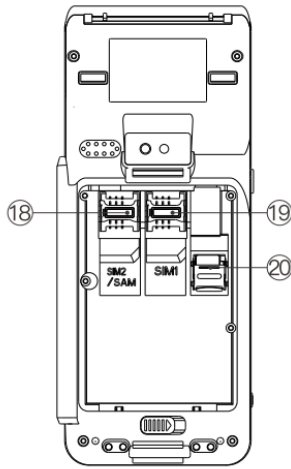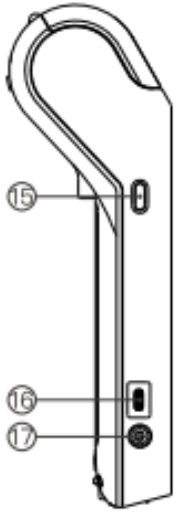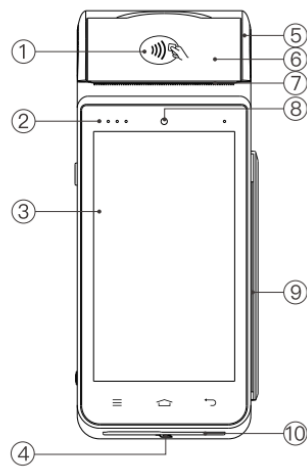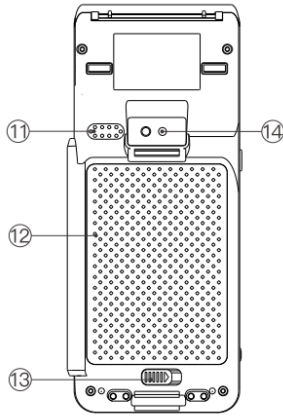

1. منطقة قراءة بطاقة RF
2. ضوء مؤشر الطاقة و RF
3. شاشة العرض
4. ميكروفون
5. مخزن ورق
6. مقبض غطاء الورق
7. فتحة إخراج الورق
8. الكاميرا الأمامية
9. فتحة تمرير البطاقة الممغنطة
10. مدخل البطاقة الذكية
11. مكبر الصوت
12. غطاء البطارية
13. مفتاح ضغط غطاء البطارية
14. الكاميرا الخلفية
15. زر المسح الضوئي
16. واجهة USB-C و USB-MINI
17. زر الطاقة
18. مدخل بطاقة SAM
19. مدخل لبطاقة SIM
20. مدخل ذاكرة إضافية SD

3- محتويات الجهاز:



بطارية ليثيوم 7500 MAH



محول بريطاني



تركيب بطارية الليثيوم:

- تركيب وتغيير بطارية الليثيوم.
- يرجى استخدام البطارية الأصلية فقط المزودة من سند باي .
- يرجى التأكد من إيقاف تشغيل الجهاز .
- التأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي .
- تتبع دائما الرسم التوضيحي للتركيب، تركيبها بطريقة غير صحيحة قد يتلف البطارية.

\*1- عند تثبيت البطارية، ضع القابس المتصل بالبطارية بالطريقة الصحيحة .

\*2- قم بإزالة البطارية من هذا المكان لفتحها.

## شحن الجهاز:

للحفاظ على صلاحية بطارية جهاز نقاط البيع ، يرجى شحنها باتباع الخطوات أدناها :

قبل الإستعمال خذ مصدر الطاقة وقم بتوصيل الكابل بمنفذ USB على الطرفين, ثم قم بتوصيل مصدر الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي. عندما يضي المؤشر الأحمر في أعلى يمين الجهاز أو يظهر رمز الشحن الديناميكي في وسط الشاشة، يكون الجهاز في وضع الشحن.

عندما يتحول المؤشر الأحمر إلى اللون الأخضر و يظهر الرمز الديناميكي مع نسبة الشحن في الشاشة ، يعني البطارية في طور الشحن.

## استخدام البطارية:

**تحذير:** تجنب إتصال البطارية بأشياء معدنية أو دائرة كهربائية قصيرة لمنع حدوث إصابة أو حريق. يرجى اتباع النصائح التالية للحفاظ على أداء البطارية:

- 1- سيستغرق شحن بطارية جديدة أو بطارية غير مستخدمة لفترة طويلة وقتًا أطول.
- 2- بعد الاستخدام الطويل الأمد، ستستغرق البطارية تدريجيًا وقتًا أطول في الشحن. هذا امر طبيعي ولكن إذا كنت بحاجة إلى بطارية للاستبدال اتصل بالدعم الفني لسند باي .
- 3- تنتهي شحنة البطارية لجهاز نقاط البيع بعد 120 ساعة. ولكن هذا قد يتلاشى اعتمادًا على الاستخدام النهائي والمعاملات المنفذة.

## تحذير:

سيكون هناك خطر حدوث إنفجار إذا تم إستبدال البطارية بنوع غير مناسب. تأكد من التخلص من البطاريات المستعملة، إتبع التعليمات.

تثبيت بطاقة SAM وبطاقة SIM:

يرجى اتباع التعليمات أدناه لتثبيت بطاقات SAM :

- 1- افتح غطاء البطارية كما هو موضح.
- 2- أخرج البطارية.
- 3- تحديد مداخل بطاقة SIM و SAM.
- 4- ضع البطاقة مع وضع الزاوية كما هو موضح.



### الإحتياطات:

- 1- لاحظ أن الزاوية المقطوعة للبطاقة يجب أن تتوافق مع الرسم التوضيحي الموجود في مدخل البطاقة.
- 2- تأكد من قطع الاتصال بالشبكة وإيقاف الطاقة قبل تنفيذ العملية أعلاه.
- 3- ضع الجهاز على سطح نظيف و ناعم تجنبنا للخدوش.

### تركيب لفة الورق:



الخطوة 1: اسحب مقبض الطابعة برفق لأعلى .


الخطوة 2: افتح باب الطابعة.

الخطوة 3: ضع لفة الورق في المقصورة كما هو موضح في الرسم التخطيطي. الاتجاه الصحيح للورقة أمر بالغ الأهمية. اترك بضعة سنتيمترات من الورق الزائد البارز.

الخطوة 4: أغلق باب الطابعة واضغط برفق حتى يتم سماع "نقرة" بسيطة عند تثبيتها.

الخطوة 5: إزالة الورق الزائد عن طريق تمزيقه على طول الحافة المسننة.

### التشغيل والإيقاف:

التشغيل: اضغط على زر  على جانب الجهاز نقطة البيع لمدة 3 ثواني، حتى يضيء ضوء التشغيل. ثم يتم تشغيل نقطة البيع.

إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر  حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

ملاحظة: يرجى فصل مصدر الطاقة وإزالة البطارية لإيقاف التشغيل إذا كان الجهاز لا يستجيب.

### التوصيلات الخارجية:

